3. Aufstellung

3.1 Umgebung

Die Maschine muss unbedingt weit entfernt von Vibrationsquellen und entzündungs- oder explosionsgefährdetem Material aufgestellt werden.

Erlaubte Raumtemperatur:

Für garantierte Genauigkeit	20 ± 3 °C
Für den Betrieb der Maschine	15 ~ 40 °C
Erlaubte Feuchtigkeit	40 % ~ 80 %
Höhe	0 ~ 1000 m

3.2 Raumbedarf

Gesamtraumbedarf und Stellfläche: min. Raumhöhe: 2500 mm.

Masseinheit: mm.

Bodenfläche: 2.9 x 3.44 = 9.976 m^2

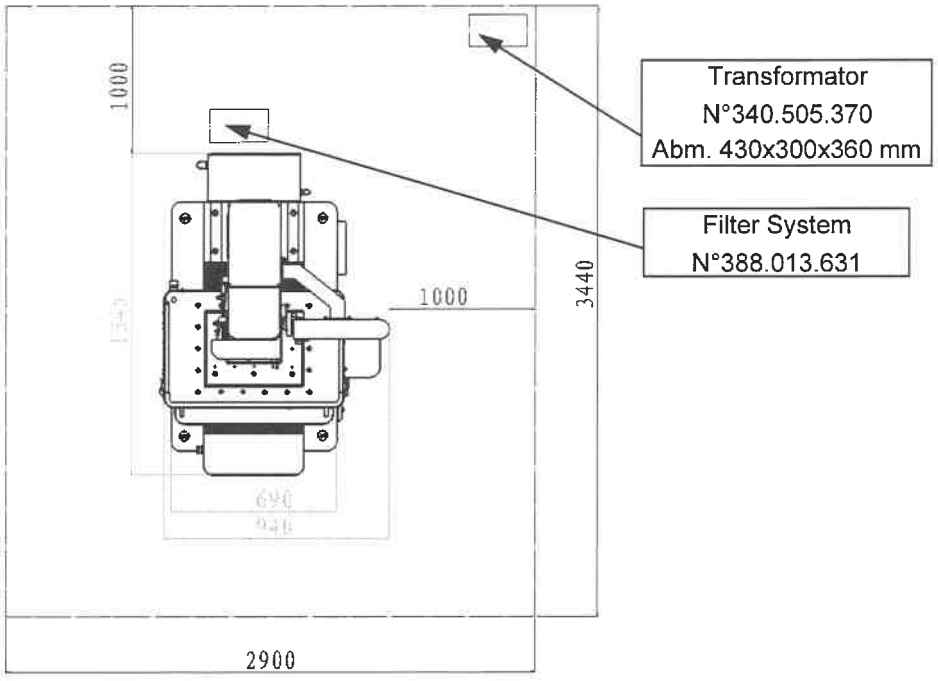

Aufstellplan

Die Maschine sollte auf einem Zementboden genügender Härte aufgestellt werden.

Die Abmessungen des Maschinenfundaments betragen 990x690 mm.

Die gestrichelte Zone gibt den Arbeitsbereich an.

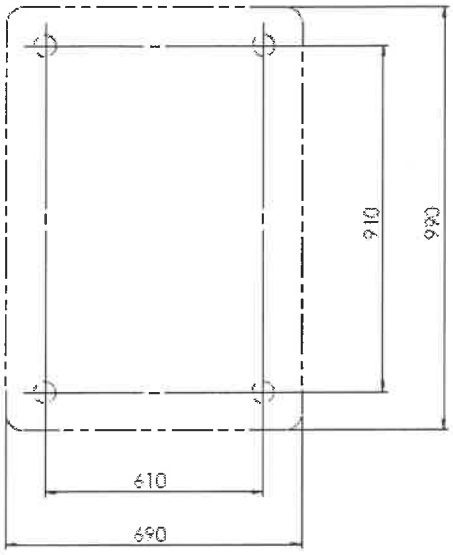

Hinweis:
Nachdem die Maschine aus der Kiste und von der Palette genommen wurde, vier Bolzen mit Muttern aus dem Begleitmaterial in die Gewinde unter dem Maschinenbett schrauben.
Die vier Maschinenfüsse aus dem Begleitmaterial auf den gewünschten Platz legen.
Die Maschine auf die Maschinenfüsse stellen.