Aufstellplan, Abmessungen der Maschine

Grundmaschine

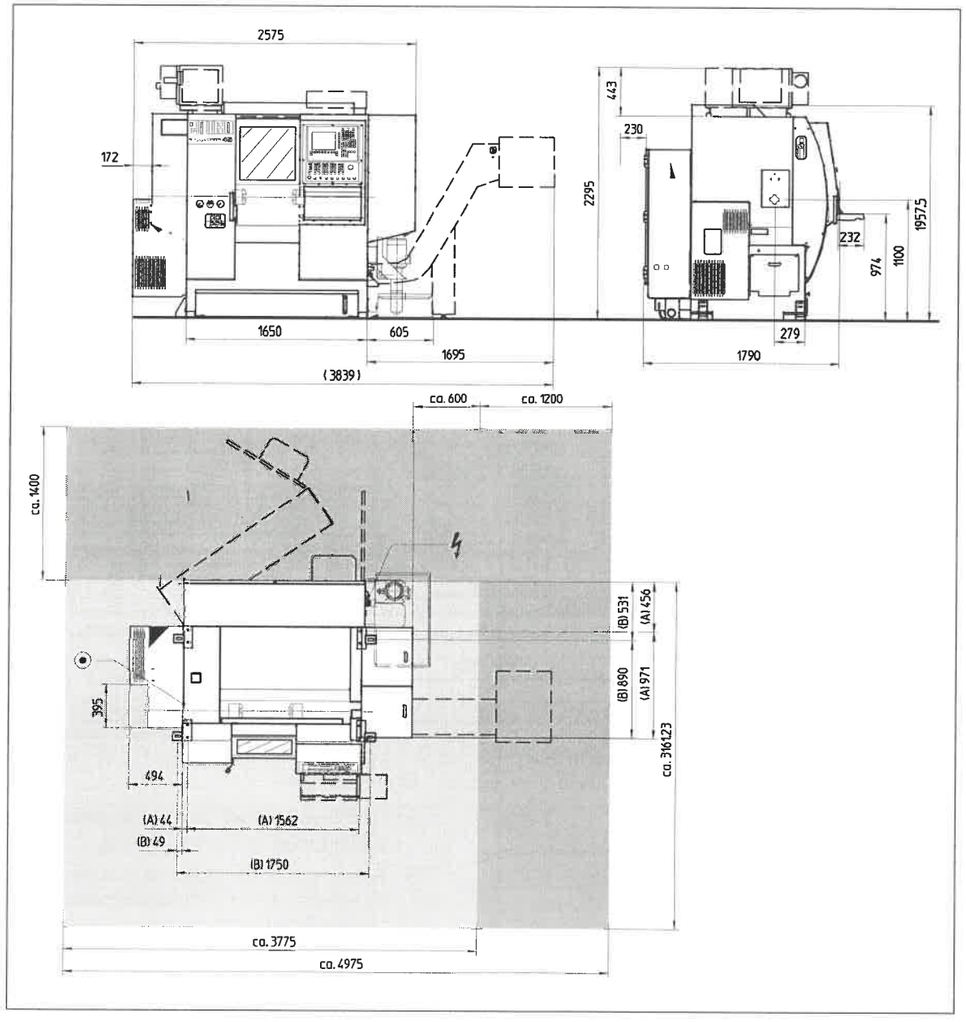

A Stellschrauben bzw. Nivellierelemente (siehe "Aufstellkriterien" weiter hinten in diesem Kapitel)

B Bohrungen ø18×120 für Ankerschrauben

Platzbedarf für Bedienung

Platzbedarf für Wartung

Bohrplan

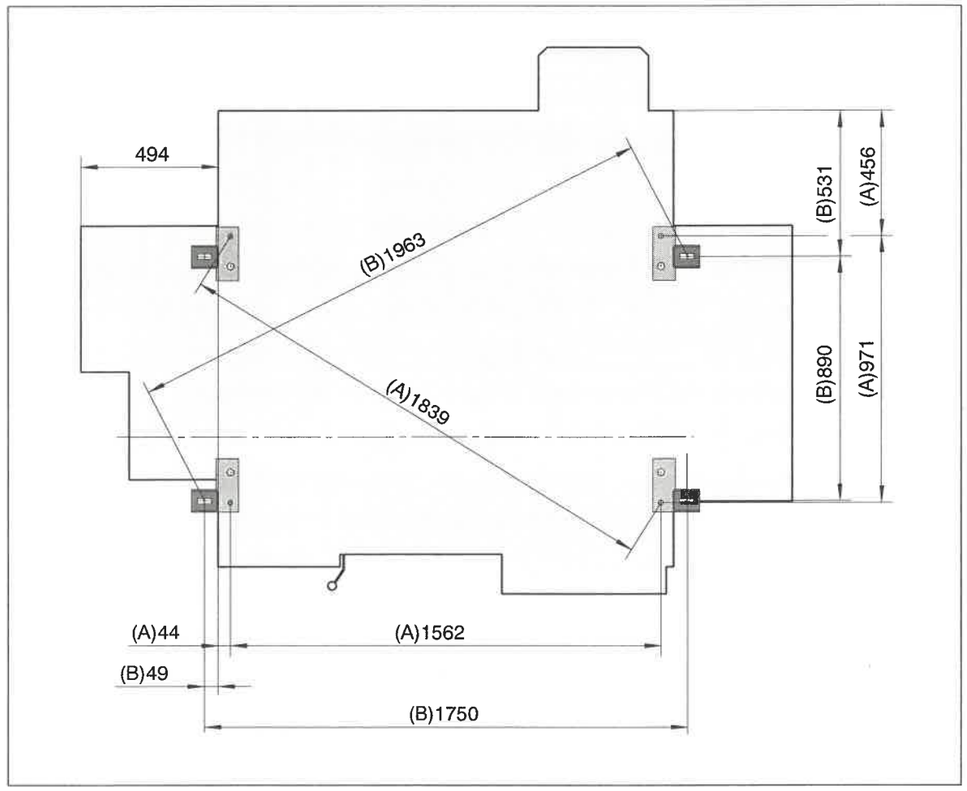

Abmessungen

A Nivellierelemente (siehe "Aufstellkriterien" weiter hinten in diesem Kapitel)

B Bohrungen ø18×120 für Ankerschrauben, bei Verwendung des Befestigungssatzes (siehe "Aufstellkriterien")

Maschine mit Stangenlader EMCO LM 800

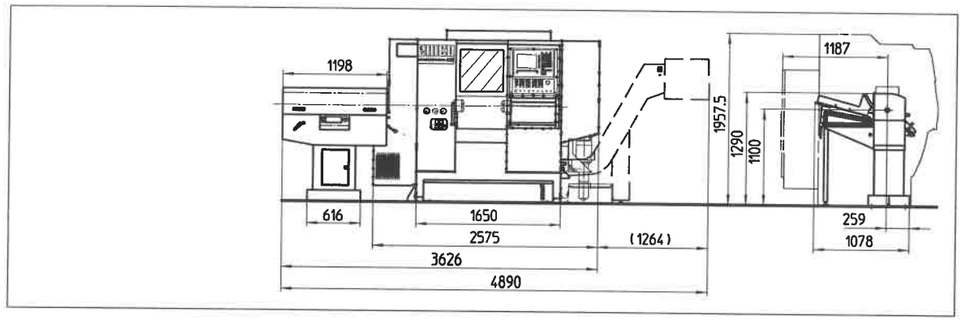

Maschine mit Stangenlader EMCO TOP LOAD 8-45

